部　品　明　細

番号	品　　名	数　量		
		棚板2段タイプ		棚板3段タイプ
		ー	パンチングパネル付	
①	支柱（キャスター付）	4	4	4
②	棚板	2	2	3
③	マット（B山マット）	1	1	1
④	パンチングパネル	ー	1	ー
⑤	ナベ小ネジ（M8×8L）	24	24	24

組み立てるまえに

梱包内容がすべて揃っているか、ご確認ください。
※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせください。

枕木を2本ご用意ください。組み立てが容易になり、製品や床への傷つきを軽減します。
※組み立て時は、必ず軍手等の保護具を着用してください。

組み立てかた

■ひずみなく製品を組み立てるために

- ●組み立て時は、ネジを軽く締めておきます。
- ●完成後水平な場所に製品を立て、ひずみの矯正をしてから、ボルトを強く締めつけます。

1 枕木の上に、支柱を2本並べます。
支柱の金具に棚板を上からはめ込む様に取り付けナベ小ネジ⑤で仮止めして下さい。
※ストッパー付キャスターは対角になる様に取り付けて下さい。
※パンチングパネル付商品は棚板と同時に取り付けます。

〈棚板2段タイプ〉

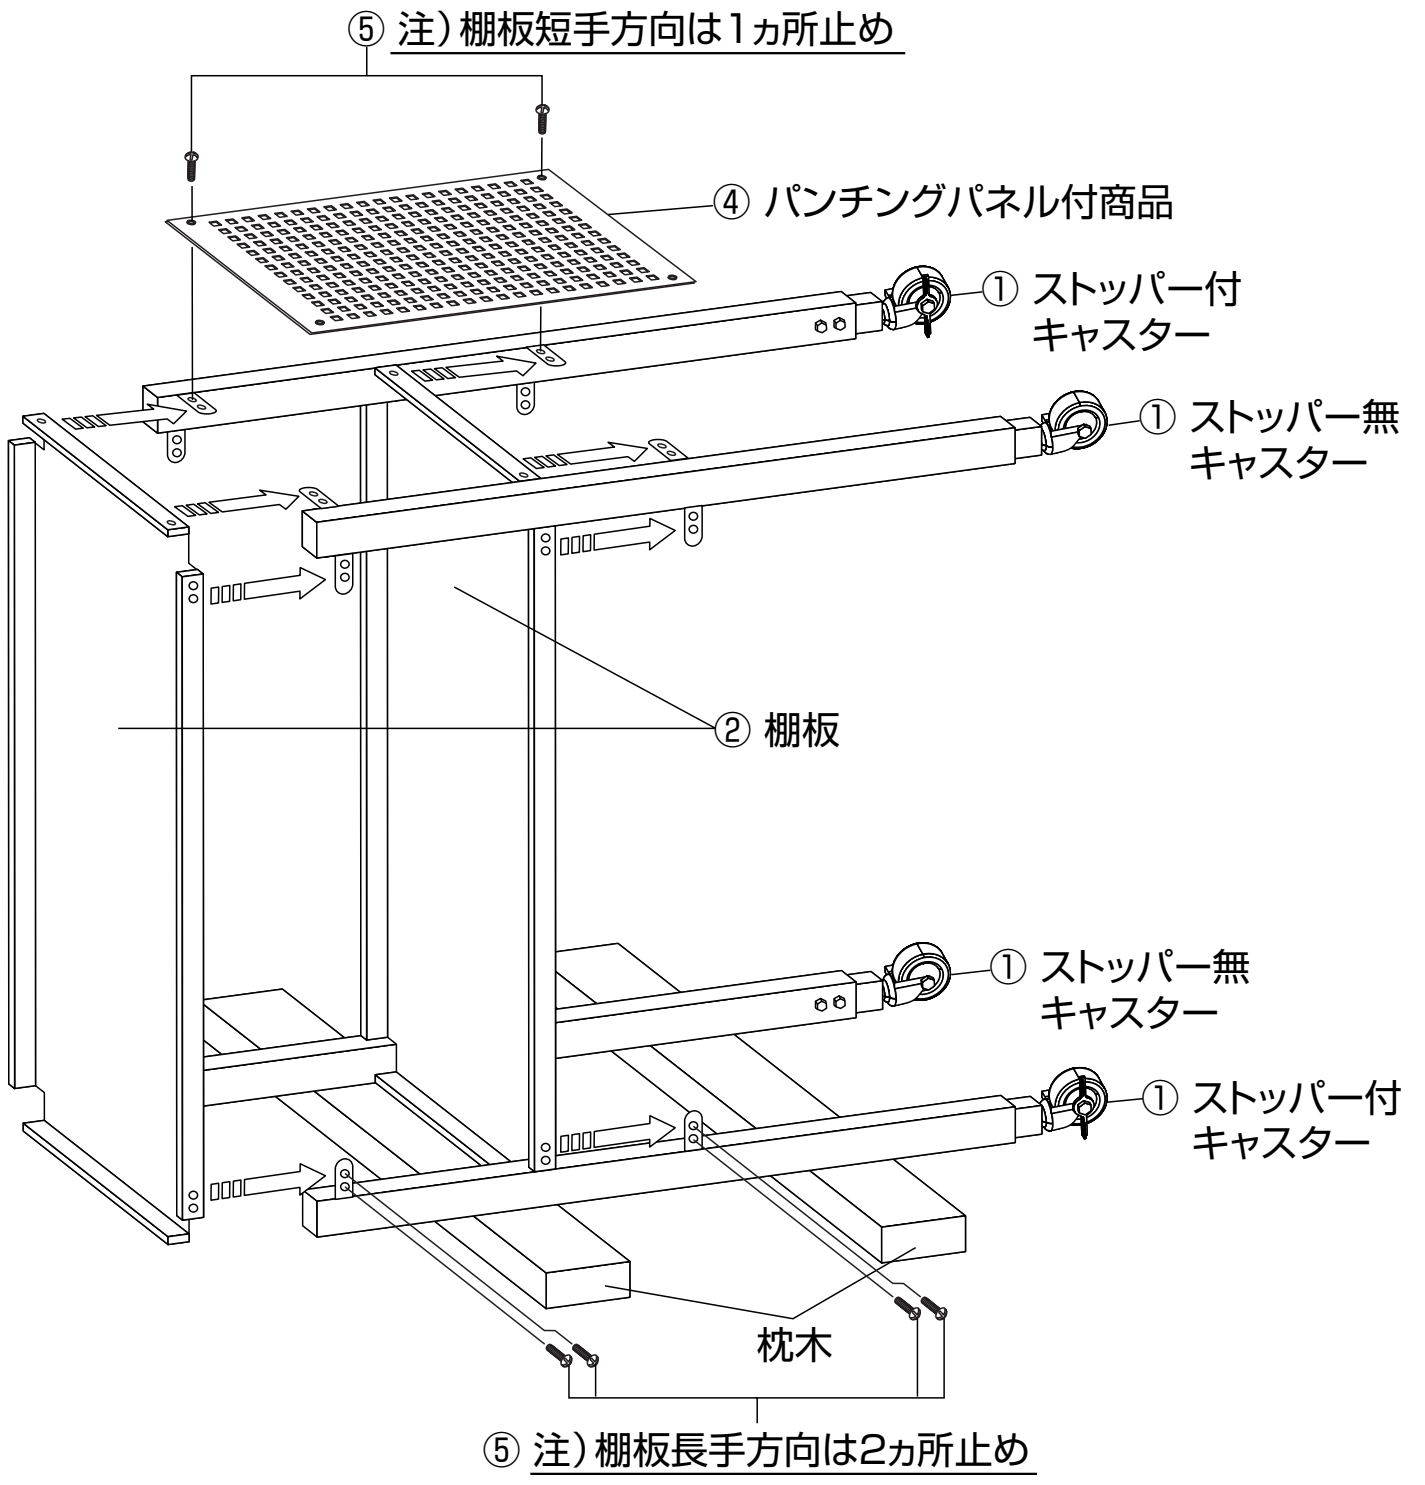

〈棚板3段タイプ〉

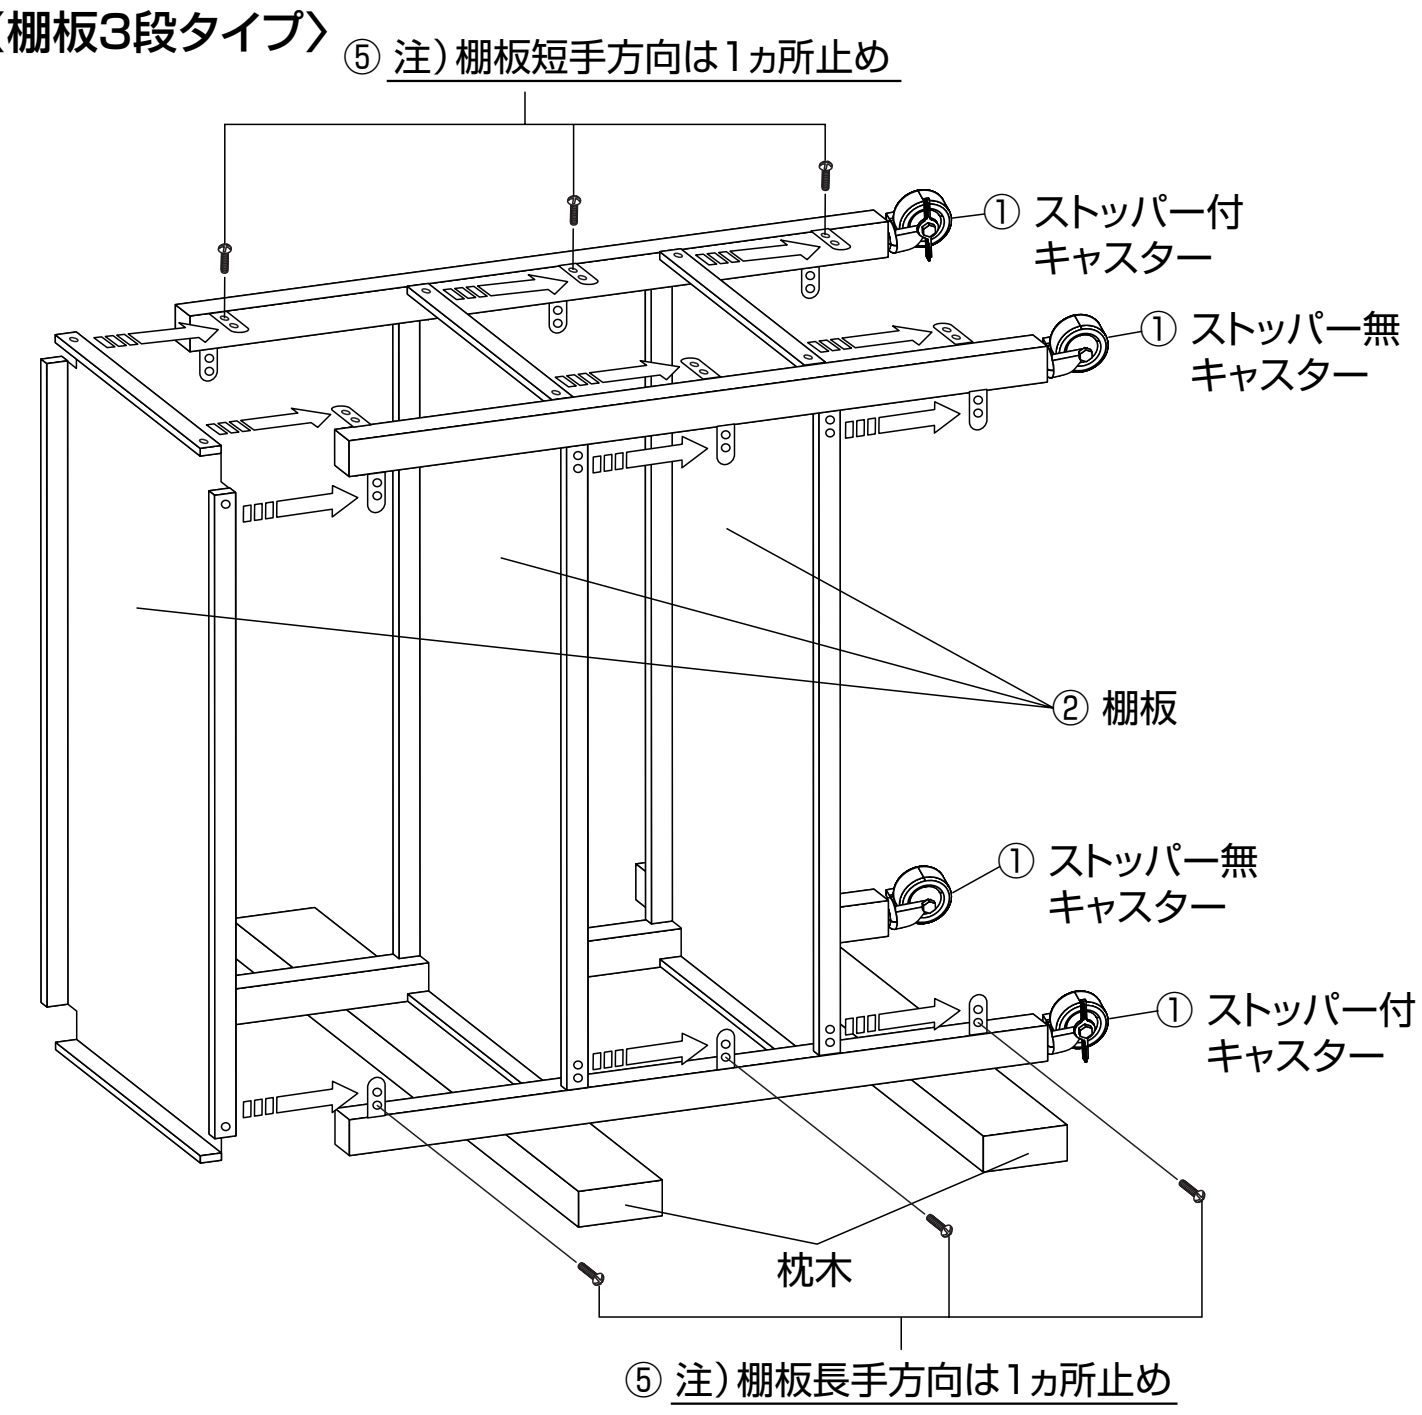

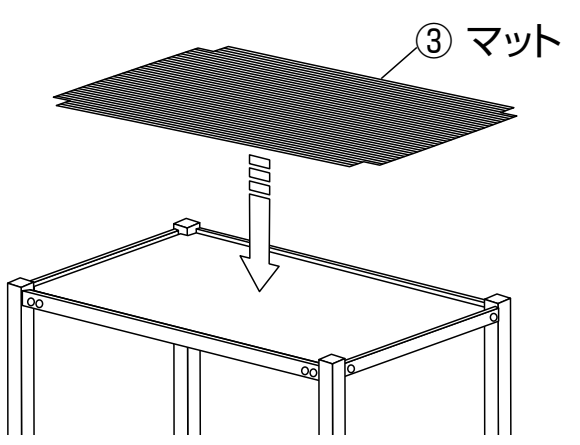

2 水平な場所でワゴンを起こし、ひずみの矯正をしてからネジを強く締め付けて下さい。
最後に最上段の棚板にマットを置いて下さい。

●オプションパンチングパネルの取付方法

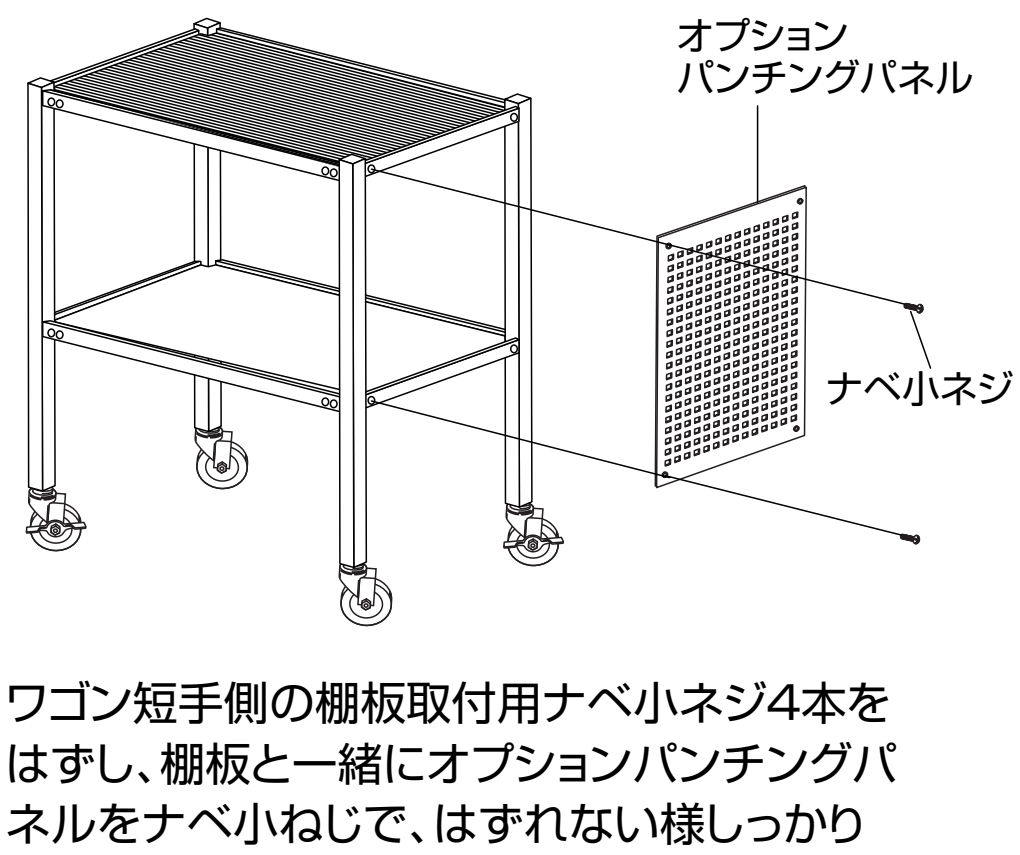

ワゴン短手側の棚板取付用ナベ小ネジ4本をはずし、棚板と一緒にオプションパンチングパネルをナベ小ねじで、はずれない様しっかり取り付けて下さい。

●高さ調整方法（高さ調整タイプ）
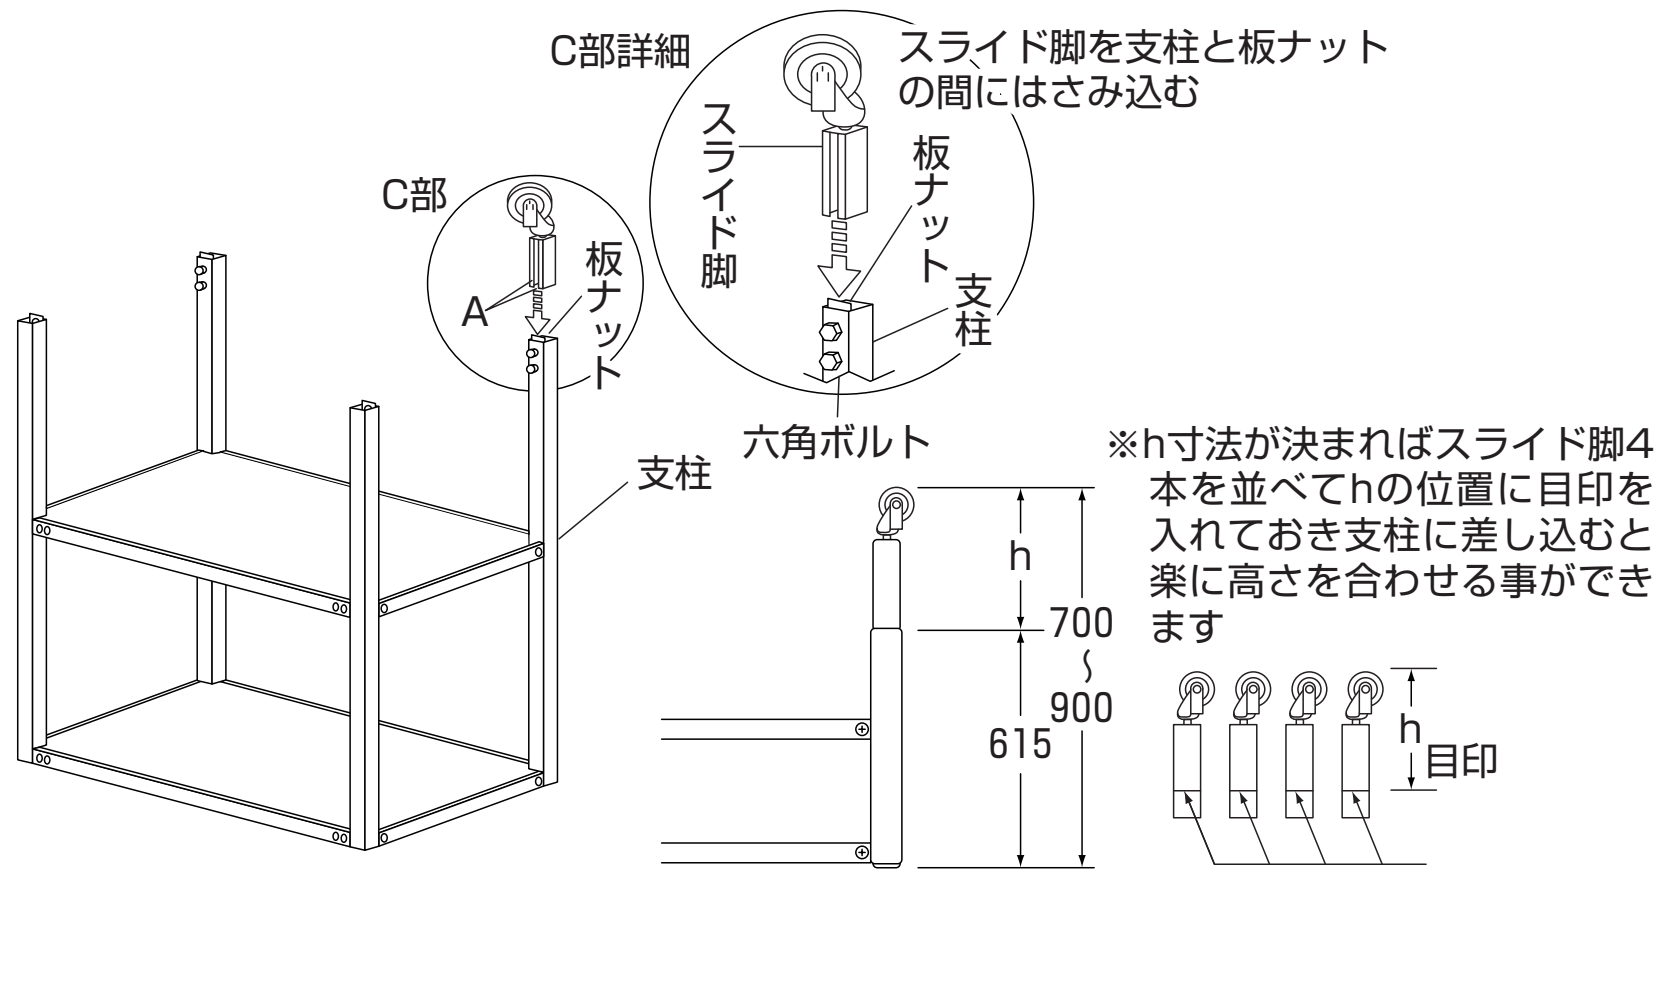
高さを変更する場合は、ワゴンを逆さにして、六角ボルト8ヶ所をゆるめて調整し、再度はずれない様にしっかりと締め直して下さい。